

VITRINEMEDIA

# W TIMER

Notice utilisateur



VITRINEMEDIA

50 route de la Reine - 92 100 Boulogne-Billancourt - FRANCE | Tel: +33 (0)1 49 21 00 61 | sav@vitrinemia.com

1	Batterie .....	2
2	Réglage date, heure, minute, seconde .....	2
3	Programmation du calendrier .....	3
3.1	Jusqu'à 20 programmes .....	3
3.2	15 combinaisons de calendrier .....	3
3.3	Exemple 1 - allumer à 7h du matin et éteindre à 23h du lundi au vendredi .....	3
3.4	Exemple 2 - allumer à 9h du matin et éteindre à 21h le samedi et le dimanche.....	4
4	Mode.....	4
5	Fonction reset .....	4
6	Changement d'heure .....	4

## 1 Batterie

---

- Le VM TIMER est équipé d'une batterie interne lui permettant de conserver l'heure et les programmes sans être branché pour une durée de 6 mois.
- Si l'écran LCD est éteint, cela signifie que la batterie interne est déchargée.
- Le brancher pendant 10 min permet de recharger la batterie interne et de paramétrer le VM TIMER.

## 2 Réglage date, heure, minute, seconde

---

### *Jour*

- Tout en maintenant le bouton **CLOCK**, appuyez sur le bouton **WEEK** jusqu'au jour désiré.
- MO : Lundi / TU : Mardi / WE : Mercredi / TH : Jeudi / FR : Vendredi / SA : Samedi / SU : Dimanche

### *Heure*

- Tout en maintenant le bouton **CLOCK**, appuyez sur le bouton **HOUR** jusqu'à l'heure désirée.

### *Minute*

- Tout en maintenant le bouton **CLOCK**, appuyez sur le bouton **MIN** jusqu'à la minute désirée.

### *Seconde*

- Tout en maintenant le bouton **CLOCK**, appuyez sur le bouton **DEL** jusqu'à la seconde désirée.

## 3 Programmation du calendrier

Appuyez sur le bouton **PROG** pour afficher le programmateur et faire défiler les programmes.

### 3.1 Jusqu'à 20 programmes

Vous pouvez renseigner jusqu'à 20 programmes.

- 1 ON : Horaire d'allumage du programme 1
- 1 OFF : Horaire d'extinction du programme 1
- 20 ON : Horaire d'allumage du programme 20
- 20 OFF : Horaire d'extinction du programme 20

### 3.2 15 combinaisons de calendrier

Chaque programme peut être appliqué sur les 15 combinaisons de calendrier suivantes :


- De 1 à 7 : MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU : Lundi / ... / Dimanche
- 8. MO TU WE TH FR : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
- 9. SA SU : Samedi Dimanche
- 10. MO TU WE TH FR SA : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
- 11. MO WE FR : Lundi Mercredi Vendredi
- 12. TU TH SA : Mardi Jeudi Samedi
- 13. MO TU WE : Lundi Mardi Mercredi
- 14. TH FR SA : Jeudi Vendredi Samedi
- 15. MO TU WE TH FR SA SU : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

### 3.3 Exemple 1 - allumer à 7h du matin et éteindre à 23h du lundi au vendredi

Vous souhaitez paramétrer votre vitrine pour l'allumer à 7h du matin et l'éteindre à 23h du lundi au vendredi.


Appuyez sur le bouton **PROG** pour afficher le programme 1 ON.

- Appuyez successivement sur le bouton **WEEK** pour sélectionner le calendrier MO TU WE TH FR (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi)
- Appuyer 7 fois sur le bouton **HOUR** pour sélectionner 7:00

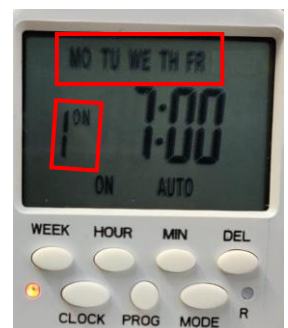

Appuyez sur le bouton **PROG** pour afficher le programme 1 OFF.

- Appuyez successivement sur le bouton **WEEK** pour sélectionner le calendrier MO TU WE TH FR (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi)
- Appuyer 23 fois sur le bouton **HOUR** pour sélectionner 23:00

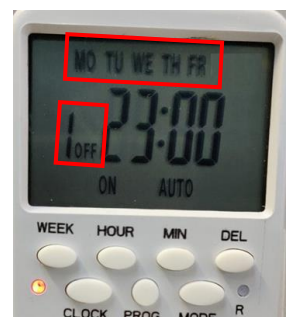


Appuyez sur le bouton **CLOCK** pour revenir à l'horloge.

## 3.4 Exemple 2 - allumer à 9h du matin et éteindre à 21h le samedi et le dimanche

Vous souhaitez paramétrer votre vitrine pour l'allumer à 9h du matin et l'éteindre à 21h le samedi et le dimanche.


Appuyez sur le 2 fois bouton **PROG** pour afficher le programme 2 ON.

- Appuyez successivement sur le bouton **WEEK** pour sélectionner le calendrier SA SU (Samedi et Dimanche)
- Appuyer 9 fois sur le bouton **HOUR** pour sélectionner 9:00

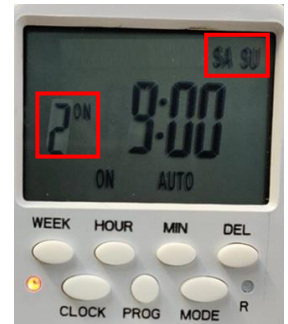

Appuyez sur le bouton **PROG** pour afficher le programme 2 OFF.

- Appuyez successivement sur le bouton **WEEK** pour sélectionner le calendrier SA SU (Samedi et Dimanche)
- Appuyer 21 fois sur le bouton **HOUR** pour sélectionner 21:00

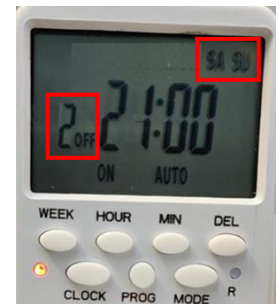

Appuyez sur le bouton **CLOCK** pour revenir à l'horloge.

## 4 Mode

Le mode peut être modifié en appuyant sur le bouton **MODE**.

- OFF : Vitrine toujours éteinte, fonction minuterie désactivée
- AUTO OFF : Vitrine éteinte lors de l'installation, fonction minuterie activée
- ON : Vitrine toujours allumée, fonction minuterie désactivée
- ON AUTO : Vitrine allumée lors de l'installation, fonction minuterie activée ; c'est ce mode qu'il faut utiliser lors de l'installation de la vitrine.

## 5 Fonction reset

Pour réinitialiser le VM TIMER, appuyez sur le bouton **R** pendant 10 secondes. Il vous faudra utiliser un crayon. L'heure et les programmes seront alors supprimés.

## 6 Changement d'heure

- Lors du passage à l'heure d'hiver, tout en maintenant le bouton **CLOCK**, appuyez 23 fois sur le bouton **HOUR**, pour enlever une heure.
- Lors du passage à l'heure d'été, tout en maintenant le bouton **CLOCK**, appuyez 1 fois sur le bouton **HOUR** pour ajouter une heure.

POUR TOUTES VOS QUESTIONS  
CONTACTEZ-NOUS AU 01 49 21 00 61